



TABELLE DER ÜBER DIE TASTATUR VERFÜGBAREN PARAMETER									
	Wert	Beschreibung	Wkst.	Min.	Max.	M.E.		Wert	Beschreibung
dlr	BtE	Aktivierung Bluetooth™	1	0	1	-	Gnf	GF	Benutzerdefinierte Funktion, gebunden an die jeweilige Taste (nur Large-Modelle): 0 = nicht konfiguriert; 1 = Licht; 2 = Hilfsausgang; 3 = Dauerbetrieb
	CnC	Aktivierung Dauerbetrieb	0	0	1	-		kbM	Lastenmodus: 0 = entsperrt; 1 = gesperrt
	Eco	Aktivierung Eco-Modus	0	0	1	-			Sollwertbezogene Alarmschwellen (AL, AH) oder absolute Alarmschwellen
	Fr	Firmware-Version				-		A1	0 = sollwertbezogen, 1 = absolut
	nFE	Aktivierung Parameterkopie von NFC-Speicher in Steuerung	1	0	1	-		AH	Sollwertbezogene Alarmschwelle für hohe Temperatur
	Sd	Abtaufühler				°C/°F		AL	Sollwertbezogene Alarmschwelle niedrige Temperatur
	SHu	Feuchtefühler				%RH		AHA	Absolute Alarmschwelle hohe Temperatur
	Sm	Zuluftfühler				°C/°F		ALA	Absolute Alarmschwelle niedrige Temperatur
	Sr	Abluftfühler				°C/°F		Ad	Verzögerungszeit für Alarme für hohe und niedrige Temperatur (AH, AL)
						-		Add	Ausschlusszeit des Alarms für hohe Temperatur bei Tür offen
Cl	Sr	Temperaturregelsollwert	50/122	r1	r2	°C/°F	cMP	rSA	Alarmreset
	rd	Temperaturgeldifferenz	2/3.6	0.1/0.2	99.9/179.2	Δ °C/°F		rAL	Reset Alarmhistorie
	StH	Feuchteregelsollwert	90	0.0	100	% RH		c0	Aktivierungsverzögerung Verdichter und Verdampferlüfter beim Einschalten
	rdH	Feuchteregeldifferenz	5	0.1	99.9	Δ % RH		c1	Mindestzeit zwischen zwei aufeinanderfolgenden Verdichterstarts
	iS	Betriebskonfiguration: 0=keine Konfiguration ausgewählt	-	-	15_max	-		c2	Mindestausschaltzeit Verdichter
	r1	Minimalsollwert	-50/-58	-99/-146	r2	°C/°F		c3	Mindesteinschaltzeit Verdichter
	r2	Maximalsollwert	50/122	r1	200/392	°C/°F	Fan	F0	Verdampferlüfterregelung: 0 Immer ein 1 Sd-Sv 2 Sd 3 Sv
	rn	Neutrale Zone	4/7.2	0	60/108	Δ °C/°F		F1	Aktivierungsschwelle Verdampferlüfter (nur bei F0 = 1, 2, 3)
	/4	Zusammensetz. virtuell. Fühler: 0 = Zuluftfühler Sm; 100 = Abluftfühler Sr	0	0	100	%		F2	Verdampferlüfter bei ausgeschaltetem Verdichter: 0 Siehe F0 1 AUS 2 Ein für Antischichtung 3 Ein für Feuchteregelung
	rSC	Wiederherstellung der Werkseinstellungen (CAREL)	0	0	1	-		F3	Verdampferlüfter während Abtauung: 0 = eingeschaltet; 1 = ausgeschaltet
	/5	Maßeinheit: 0 = °C; 1 = °F	0	0	1	-		Fd	Nachtropfzeit nach Abtauung (Lüfter ausgeschaltet, Regelung aktiv)
	/6	Anzeige Dezimalkommastelle: 0 = ja; 1 = nein	0	0	1	-		Fpd	Verdampferlüfter während Nachtropfzeit: 0 = eingeschaltet; 1 = ausgeschaltet
	/cA	Kalibrierung Zulufttemperaturfühler (Sm)	0	-20/-36	20/36	Δ °C/°F			
	/cb	Kalibrierung Abtautemperaturfühler (Sd)	0	-20/-36	20/36	Δ °C/°F			
	/cc	Kalibrierung Ablufttemperaturfühler (Sr)	0	-20/-36	20/36	Δ °C/°F			
Pro	/nE	Aktivierung Bedienteil-Navigation 0 Aktiviert 1 Deaktiviert 2 AN/AUS deakt. 3 AN/AUS u. Sollwert deakt.	0	0	3	-	ALARME		
	/t1	Anzeige auf Bedienteil: 0 Ni. konfig. 3 Wert S3 6 Wert S6 10 virtueller Fühler 1 Wert S1 4 Wert S4 7 Wert S7 15 Effekt. Regelsollwert 2 Wert S2 5 Wert S5 9 Regelfühler	9	0	15	-	Code	Beschreibung	Code
	/P1	Konfiguration Fühlertyp S1, S2, S3, S4: 0 PT1000 1 PTC 2 NTC 3 NTC-LT 4 NTC-HT	2	0	4	-	Afr	Frostschutz	ELO
	/P2	Konfiguration Multifunktionsingang S3/DI1: 0, 1, 2, 3, 4 = S3 5 = DI1	5	0	5	-	AtS	Neustart während Abpumpschaltung	Etc
	d0	Abtautypen: 0 temp.gest. elektr. Abt. 2 zeitgest. elektr. Abt. 4 zeitgest. elektr. Abt. 1 temp.gest. Heißgas 3 zeitgest. Heißgas mt. Temp.Reg.	0	0	4	-	CE	Fehler beim Schreiben der Konfiguration	GHI
	dl	Max. Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Abtauungen	8	0	240	Stunden	CHt	Alarm hohe Verflüssigertemperatur	GLO
	dP1	Maximale Abtaudauer	45	1	240	min	cht	Voralarm hohe Verflüssigertemperatur	HA
	dt1	Abtauendtemperatur (Messwert von Sd)	4/39.2	-50/-58	50/122	°C/°F	dA	Verzögerter Alarm über externen Kontakt	HF
	d4	Abtaufrage beim Einschalten: 0 = deaktiviert; 1 = aktiviert	0	0	1	-	dor	Tür offen	HI
	d8	Ausschlusszeit des Alarms für hohe Temperatur nach Abtauung	1	1	240	Stunden	E1	Fühler 1 fehlerhaft oder unterbrochen	IA
HcP	dd	Abtropfzeit nach Abtauung (0 = keine Abtropfzeit)	2	0	15	min	E2	Fühler 2 fehlerhaft oder unterbrochen	IOC
	rHP	Reset HACCP-Ereignishistorie	0	0	1	-	E3	Fühler 3 fehlerhaft oder unterbrochen	LO
	HAn	Anzahl HA-Alarme (Lesen)	0	0	3	-	E4	Fühler 4 fehlerhaft oder unterbrochen	LP
	HFn	Anzahl HF-Alarme (Lesen)	0	0	3	-	E5	Fühler 5 fehlerhaft oder unterbrochen	MAAn
	Hb	Serielle Adresse	1	1	247	-	E6	Fühler 51H fehlerhaft oder unterbrochen	Pd
	HO	Summer: 0 = deaktiviert; 1 = aktiviert	1	0	1	-	E7	Fühler 52H fehlerhaft oder unterbrochen	rE
	GF1	Konfiguration UP-Iaste: 0 Aus 1 Licht 2 Aux 3 Dauerbetrieb	0	0	3	-	Ed1	Abtauung beendet wegen Maximalzeit	rSF
	GF2	Konfiguration DOWN-Iaste: 0 Aus 1 Licht 2 Aux 3 Dauerbetrieb	0	0	3	-	Ed2	Abtauung auf zweitem Verdampfer beendet wegen Maximalzeit	SrC
						-	EHI	Alarm hohe Versorgungsspannung	SF
						-			

ELEKTRISCHE ANSCHLÜSSE

601 - Verdichter - Abtauung - Lüfter

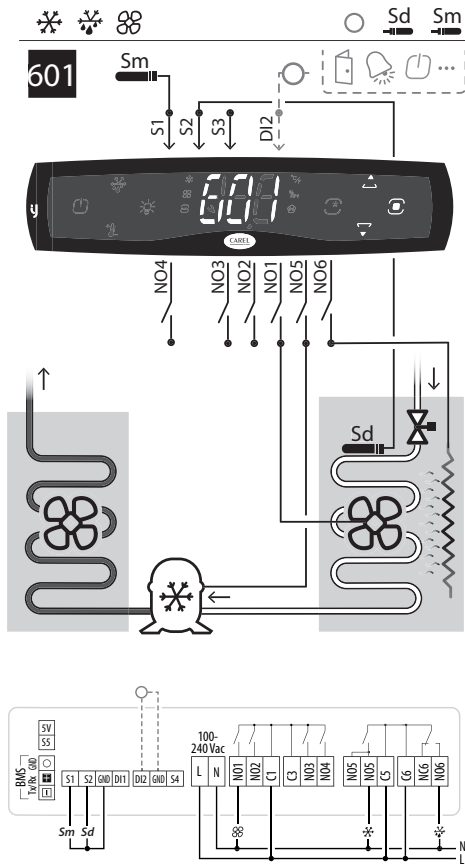


606 - Verdichter - Lüfter-Alarm

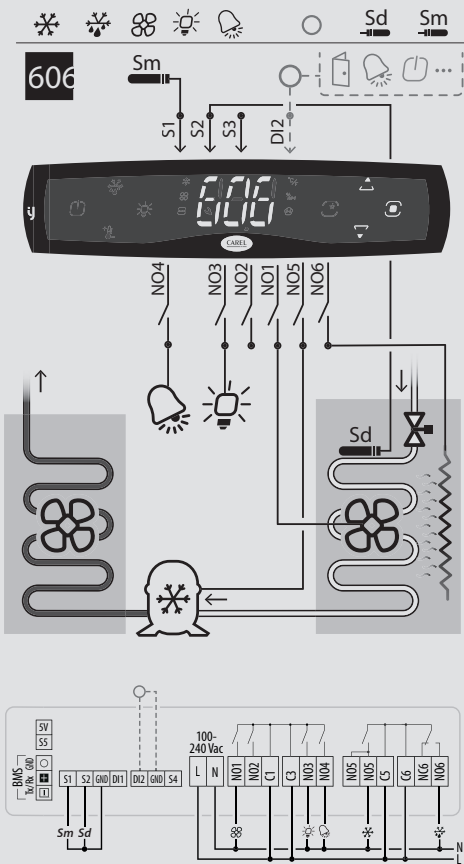


Standardkonfiguration der Steuerung


607 - Verdichter - Abtauung - Lüfter - Licht

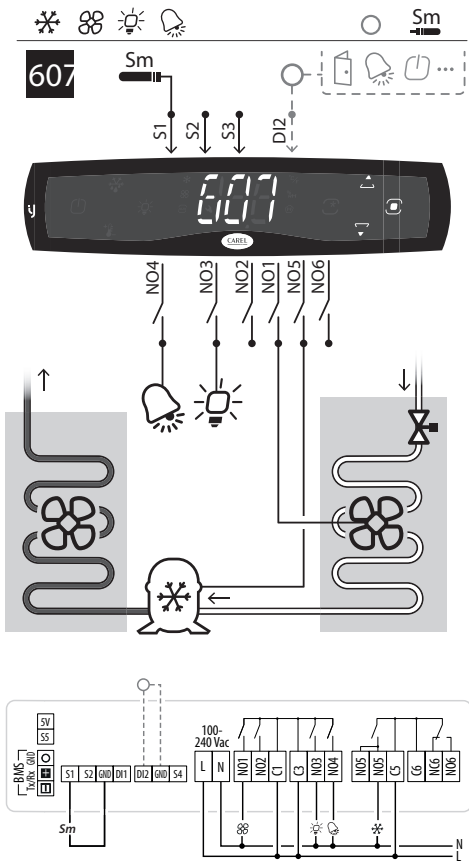


608 - Verdichter - Abtauung - Lüfter - Alarm

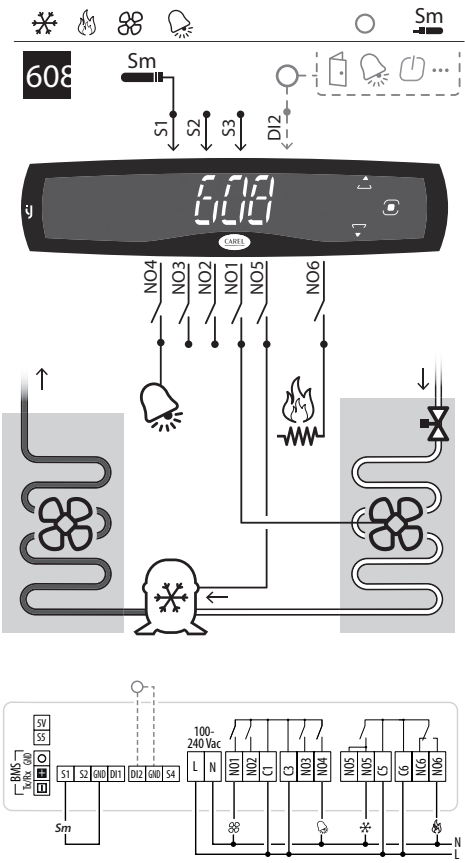

609 - Verdichter - Lüfter- Licht - Alarm

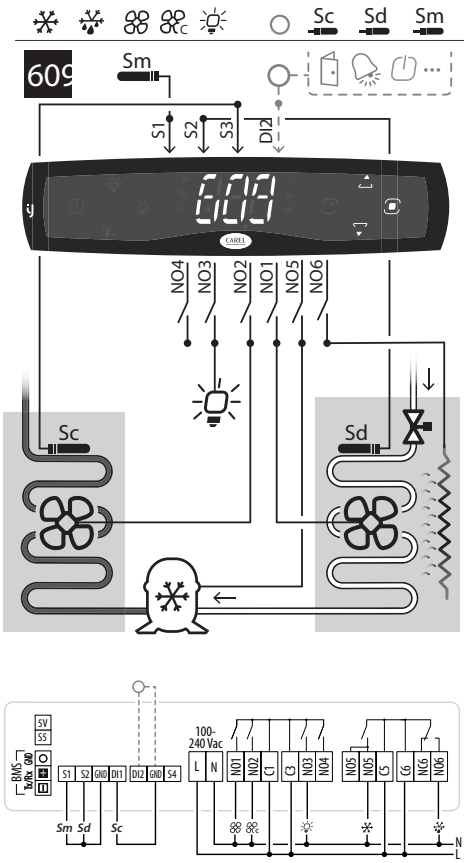

611 - Verdichter - Heizer - Lüfter - Alarm

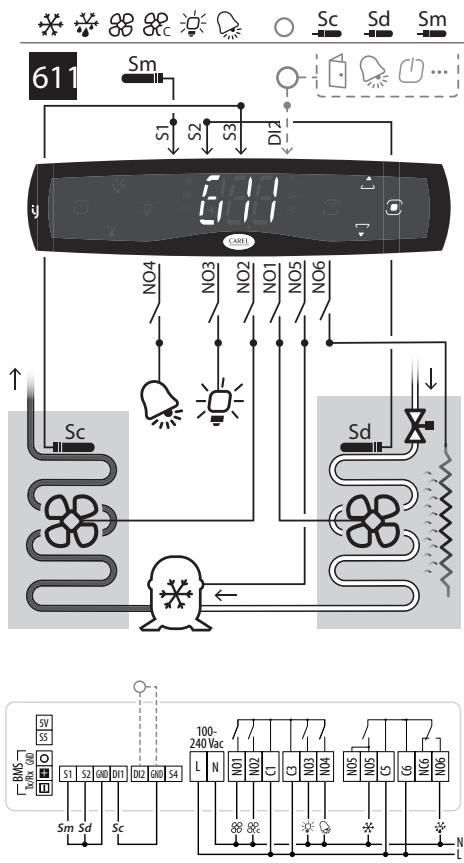

614 - Verdichter - Lüfter- Befeuchter

